

SYMBOL DS9808






Краткое руководство пользователя

<http://www.motorola.com/ds9808>

Дополнительные сведения см. в справочном руководстве пользователя

АКСЕССУАРЫ



Крепление на стене

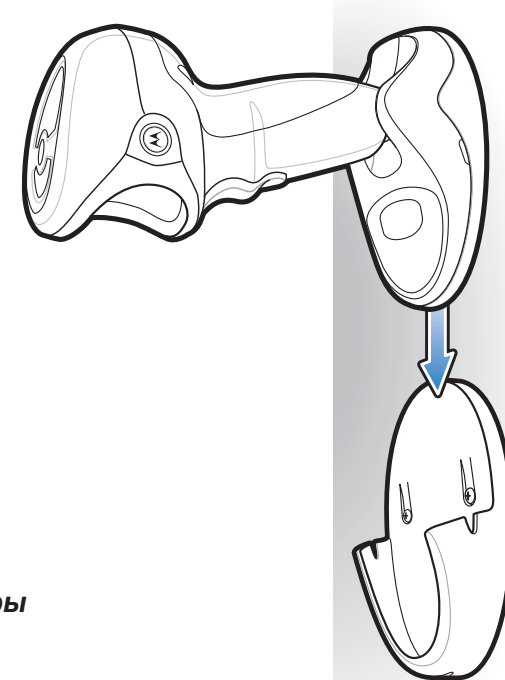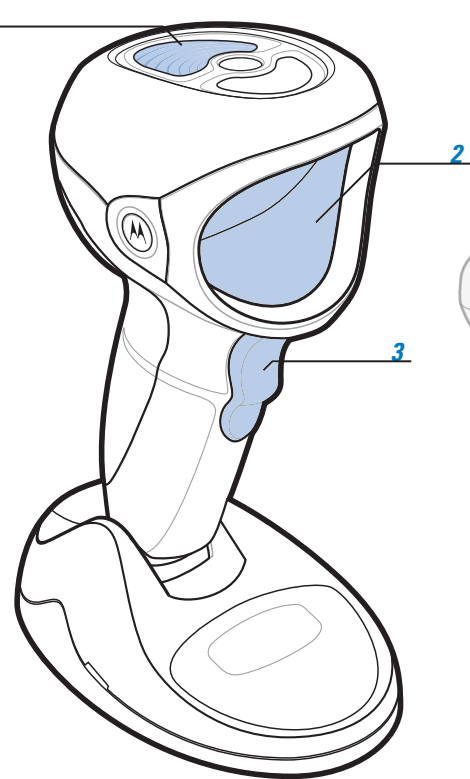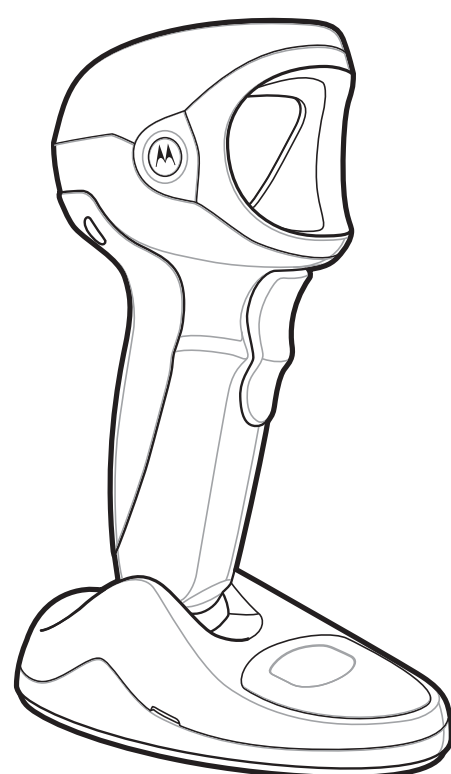

- 1 Светодиодные индикаторы
- 2 Окно сканирования
- 3 Кнопка сканирования

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ


ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ОТСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ

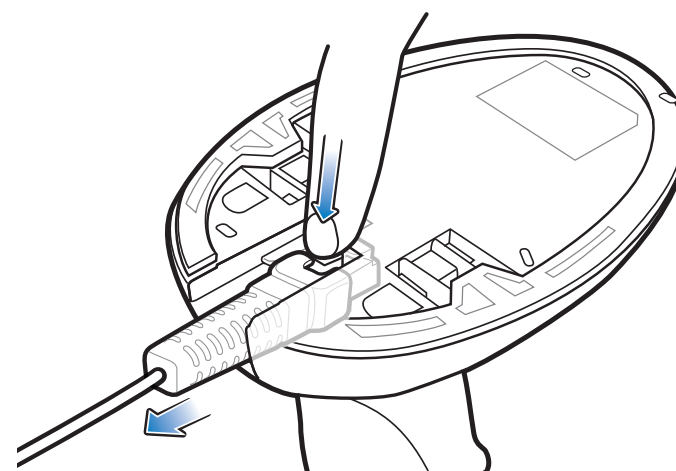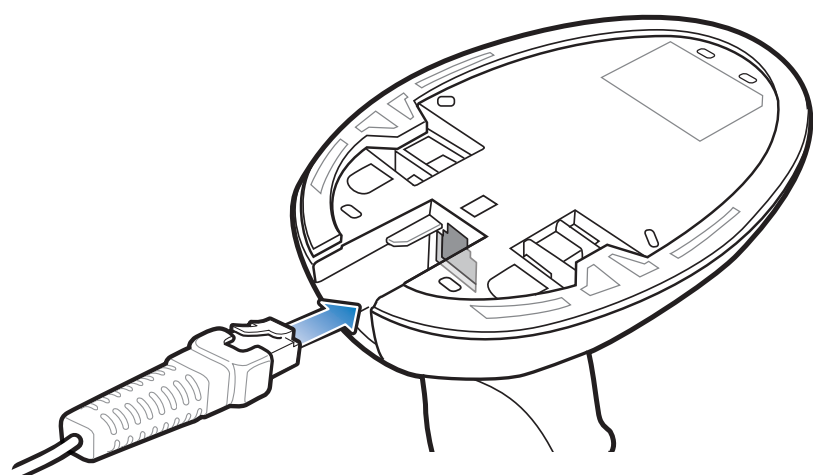


ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабели могут отличаться в зависимости от конфигурации.


RS-232

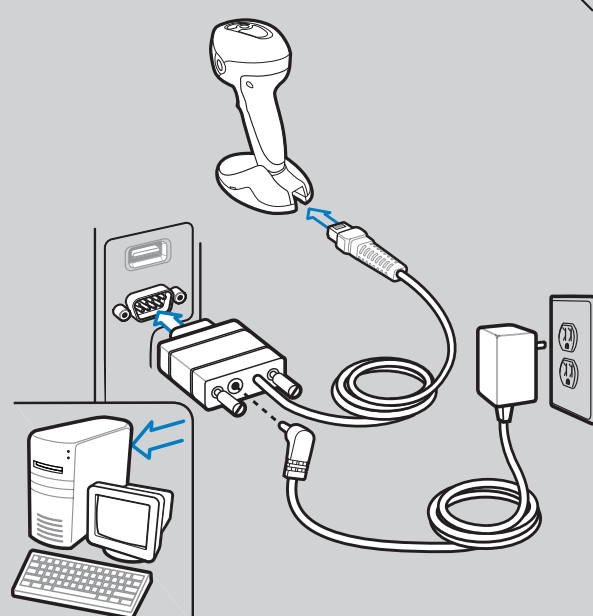


USB

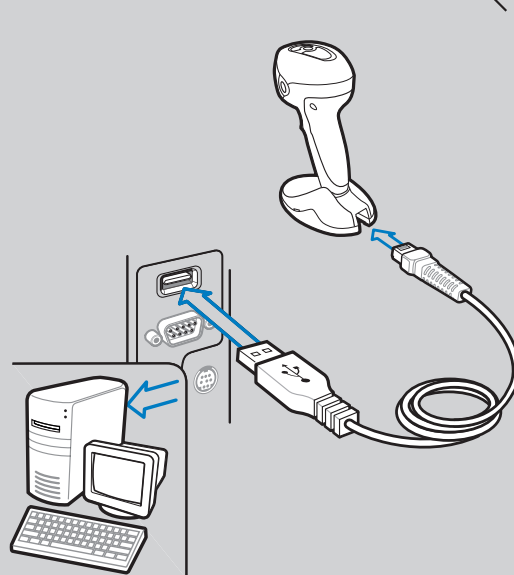

Разрыв клавиатуры

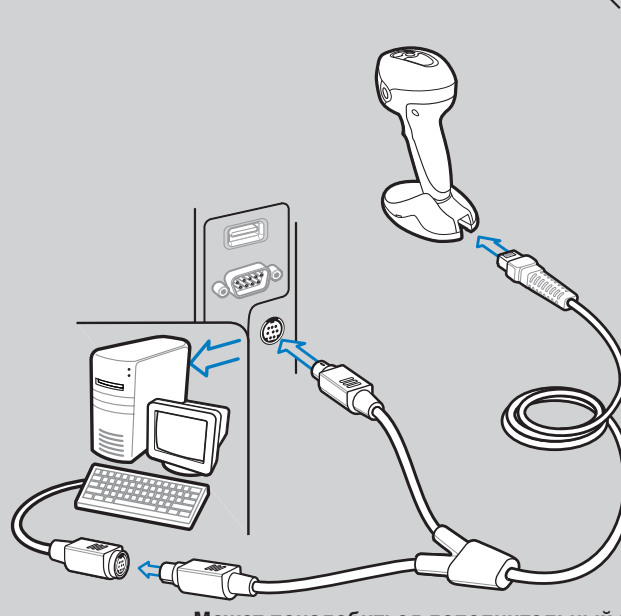

IBM 46XX

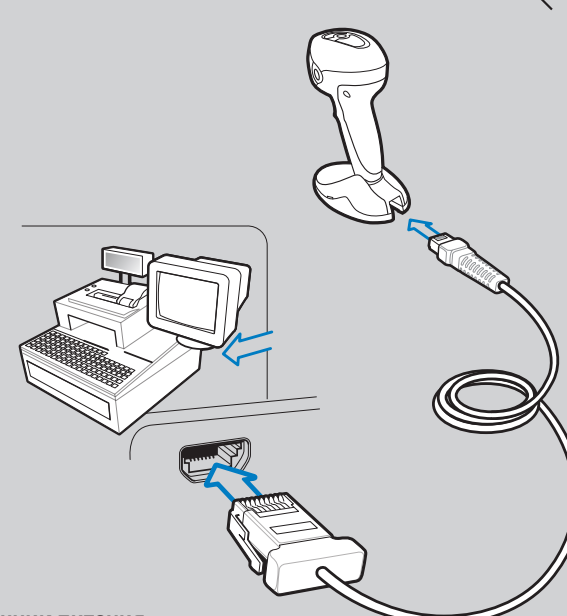

Может понадобиться дополнительный источник питания

Поиск и устранение неисправностей

Сканер не работает

На сканер не подается питание

Проверьте питание системы; убедитесь, что источник питания, при необходимости, подключен.

Подключен неверный интерфейсный кабель

Убедитесь, что подключен соответствующий интерфейсный кабель.

Плохой контакт при подключении интерфейсного кабеля, кабеля питания

Проверьте надежность всех кабельных соединений.

Сканер не декодирует штрихкод

Сканер не запрограммирован для этого типа штрихкода

Убедитесь, что сканер запрограммирован на считывание штрихкода данного типа.

Невозможно прочитать штрихкод

Убедитесь, что штрихкод не поврежден; попробуйте выполнить сканирование другого штрихкода того же типа.

Неверное расстояние между сканером и штрихкодом

Подвиньте сканер ближе к штрихкоду или дальше от него.

Сканер декодирует штрихкод, но данные не передаются на сервер

Сканер не запрограммирован на данный тип хоста

Выполните сканирование штрихкодов соответствующего параметра хоста.

Интерфейсный кабель подключен неплотно

Проверьте надежность всех кабельных соединений.

Сканированные данные некорректно отображаются на сервере

Сканер не запрограммирован на необходимый интерфейс хоста

Выполните сканирование штрихкодов соответствующего параметра хоста.

НАСТРОЕЧНЫЕ ШТРИХКОДЫ SYMBOL DS9808L

Установка значений по умолчанию



SET DEFAULTS

Клавиша Enter (Возврат каретки/переход строки)



<DATA><SUFFIX 1>

Типы серверов IBM 46XX



PORT 5B



PORT 9B

Типы серверов USB



HID KEYBOARD EMULATION



SNAP I C WITH IMAGING

Типы серверов Keyboard Wedge



IBM PC/AT и IBM PC COMPATIBLE



PORT 17



IBM HAND-HELD USB



SNAP I БЕЗ WITHOUT IMAGING

Отсканируйте **ОДИН** вариант из следующих типов стран



СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА



ИТАЛИЯ

Типы серверов RS-232



STANDARD RS-232



NIXDORF RS-232 MODE B



ФРАНЦИЯ



ШВЕЦИЯ



ICL RS-232



FUJITSU RS-232



КАНАДА (ФРАНЦУЗСКИЙ)



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (АНГЛИЙСКИЙ)



NIXDORF RS-232 MODE A



OPOS/JPOS



ГЕРМАНИЯ



ЯПОНИЯ



ИСПАНИЯ

